

Eclipse

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

Outdoor

Eclipse



Eclipse





Famiglia / Family

Eclipse



Mid-Power Led

up to 10W
up to 387 lm - 2700K/CRI 80
up to 416 lm - 3000K/CRI 80
up to 437 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

Mid-Power Led

up to 7,5W
up to 387 lm - 2700K/CRI 80
up to 416 lm - 3000K/CRI 80
up to 437 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

Eclipse Mini



Low-Power Led

up to 1,8W
up to 45 lm - 2700K/CRI 80
up to 51 lm - 3000K/CRI 80
up to 55 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

2200K available on request.


Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

Descrizione / Description

Famiglia di apparecchi di illuminazione segnapasso a parete con sorgente luminosa a LED, caratterizzati dal ridotto spessore e dalla forma circolare declinata in due dimensioni. Disponibili in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica superficiale per una elevata resistenza alla corrosione. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L.

Eclipse

Apparecchio circolare di diametro maggiore per installazione a parete. Disponibile in versione con alimentatore incorporato e versione con alimentatore remoto a 24Vdc da ordinare separatamente. Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso lega EN AB 47100 (a basso contenuto di rame e diffusore in policarbonato trasparente sagomato). L'apparecchio è dotato di uno spezzone di cavo in neoprene per una facile connessione. Fissaggio diretto sulla superficie mediante la staffa in acciaio inox inclusa.

Eclipse Mini

Apparecchio circolare di diametro minore per installazione a parete. Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso lega EN AB 47100 (a basso contenuto di rame e diffusore in policarbonato trasparente sagomato). Schermo riflettente in alluminio satinato applicato mediante biadesivo in dotazione. L'apparecchio è dotato di uno spezzone di cavo in neoprene per una facile connessione.

Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente. Fissaggio diretto sulla superficie o mediante scatola da incasso da ordinare separatamente, compatibile con scatola elettrica 3 moduli 503, in cui è possibile anche alloggiare l'alimentatore remoto 24Vdc.

Family of wall mounted path lights with LED source. Defined by their reduced thickness and round shape. They're available in two dimensions and different finishes, with double-layered powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high corrosion resistance. The fixing screws are made of stainless steel AISI 316L.



Eclipse

Big round luminaire for wall mounting. Available with integrated power supply or remote 24V dc power supply that needs to be ordered separately. EN AB-47100 die cast aluminum body (with low copper content) and transparent profiled polycarbonate diffuser. It's completed with a neoprene cable section to ease the connection. Direct attachment on the surface with an included stainless steel bracket.

Eclipse Mini

Small round luminaire for wall mounting. EN AB-47100 die cast aluminum body (with low copper content) and transparent profiled polycarbonate diffuser. It's completed with a neoprene cable section to ease the connection. The 24V dc luminaire needs a remote power supply that needs to be ordered separately. Direct attachment on the surface or with a recessed box that needs to be ordered separately. Compatible with the three-module electrical junction box, model 503, where the remote 24V dc power supply can be installed.

Eclipse

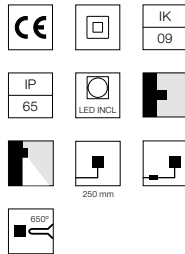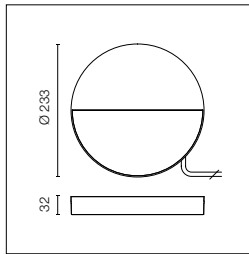

Eclipse 230V
Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna.

Eclipse 230V
LED source included. Electrical power supply 220-240 ON/ OFF. Equipped with a 200mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection.

Mid - Power Led: 10W - 739 lm ≠ OUTPUT 387 lm - 2700K/CRI 80 - 220±240V / 10W - 795 lm ≠ OUTPUT 416 lm - 3000K/CRI 80 - 220±240V / 10W - 835 lm ≠ OUTPUT 437 lm - 4000K/CRI 80 - 220±240V

2700K


- FA54200701
- FA54200706
- FA54200712
- FA54200718
- FA54200730
- FA54200733

3000K



- FA54200301
- FA54200306
- FA54200312
- FA54200318
- FA54200330
- FA54200333

4000K

- FA54200201
- FA54200206
- FA54200212
- FA54200218
- FA54200230
- FA54200233

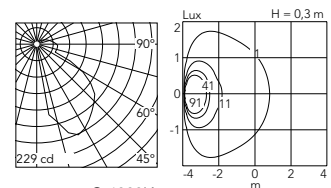

Eclipse

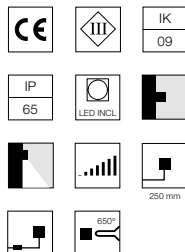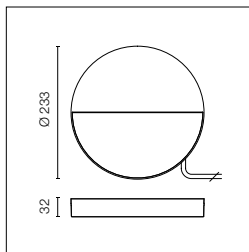

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 300 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Dimmerabile.

LED source included. Remote electrical power supply 24V dc to be ordered separately. Equipped with a 300mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Dimmable.

Mid - Power Led: 7,5W - 739 lm ≠ OUTPUT 387 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 7,5W - 795 lm ≠ OUTPUT 416 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 7,5W - 835 lm ≠ OUTPUT 437 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA54200901
- FA54200906
- FA54200912
- FA54200918
- FA54200930
- FA54200933

3000K

- FA54200601
- FA54200606
- FA54200612
- FA54200618
- FA54200630
- FA54200633

4000K

- FA54200501
- FA54200506
- FA54200512
- FA54200518
- FA54200530
- FA54200533


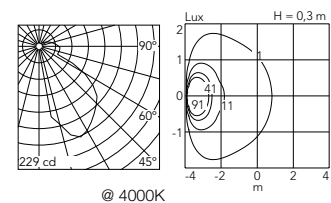


* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220±240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220±240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.

Acc. RF25747	1	Acc. RF25752	2
Acc. RF25757	1	Acc. F990B28A000	6
Acc. RF25750	2	Acc. F990B27A000	9
Acc. F990B21A000	2	Acc. F990B29A000	12
Acc. RF26387.A	2		

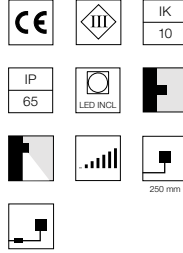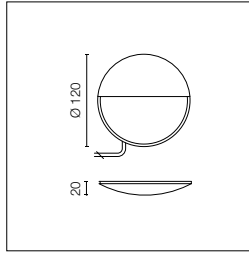

Sorgente a LED inclusa. Completo di schermo riflettente. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Cassaforma opzionale da ordinare separatamente (scatola elettrica 3 moduli 503). Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene 250 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Dimmerabile.

LED source included. Completed with a reflective screen. Remote electrical power supply 24V dc to be ordered separately. Optional electrical junction box (three modules, model 503) to be ordered separately. Equipped with a 250 mm protruding section of neoprene cable and a kit with crimpable connectors and adhesive heat-shrinkable sleeves that guarantee the tightness of the connection. Dimmable.

2200K disponibile su richiesta.

2200K available on request.

Low - Power Led: 1,8W - 187 lm ≠ OUTPUT 45 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 1,8W - 212 lm ≠ OUTPUT 51 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 1,8W - 227 lm ≠ OUTPUT 55 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA52600501.A
- FA52600506.A
- FA52600512.A
- FA52600518.A
- FA52600530.A
- FA52600533.A

3000K

- FA52600301.A
- FA52600306.A
- FA52600312.A
- FA52600318.A
- FA52600330.A
- FA52600333.A

4000K

- FA52600201.A
- FA52600206.A
- FA52600212.A
- FA52600218.A
- FA52600230.A
- FA52600233.A

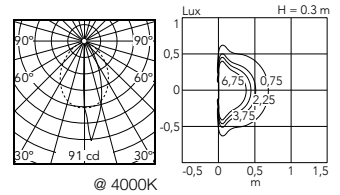

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Maximum number of luminaires per power supply.

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Maximum number of luminaires per power supply. (220÷240 V). These data must be checked taking into account the specific installation conditions.


Acc. RF25754	3	Acc. RF26387.A	9
Acc. RF25748	3	Acc. RF25752	9
Acc. RF25747	5	Acc. F990B28A000	25
Acc. RF25757	5	Acc. F990B27A000	30
Acc. RF25750	8	Acc. F990B29A000	45
Acc. F990B21A000	8		

Eclipse: Accessori / Accessories

Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.


Eclipse
F990E00A000

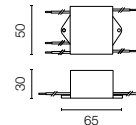

Scatola di derivazione da incasso 3 moduli (modello 503)


Recessed 3-module junction box (model 503)

Eclipse Mini
F990H010000




Recessed installation Eclipse Mini

Opzionale:
Alimentatore art. RF25748.

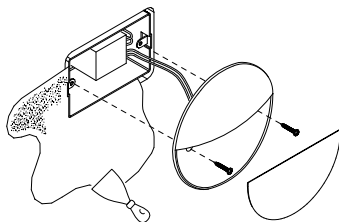

Wall installation Eclipse Mini

Optional:
Power supply code RF25748.

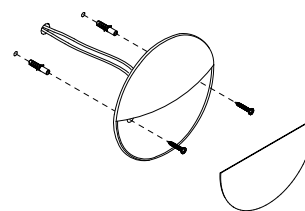

Eclipse: Driver/ Drivers

Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.	Power supply 24V 10W /110-240V IP20 Class II selv.	*RF25747		
Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP67 Classe II selv.	Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.	*RF25757		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Class II selv.	*RF25750  Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.4. Page 874.		
Alimentatore 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Classe II Selv.	Power supply 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Class II Selv.	*F990B21A000  Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.4. Page 874.		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Class II selv.	*RF26387.A  Dimmable DALI See Wiring Diagram n.4. Page 874.		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv.	*RF25752		
Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv.	Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv.	F990B23AZ00		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv.	*F990B28A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class II selv.	*F990B27A000		
Alimentatore per installazione remota 24Vdc 96W / 120-240V IP67 Classe II selv.	Power supply for remote installation 24Vdc 96W / 120-240V IP67 Class II selv.	*F990B29A000		
Alimentatore doppia funzione Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350ma: 6x1W/100÷240V IP20 Classe II Selv Eq.	Power supply dual function Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350ma: 6x1W/100÷240V IP20 Class II Selv Eq.	Eclipse Mini *RF25754		
Alimentatore 24V 8W / 110-240V IP65 Classe II selv.	Power supply 24V 8W / 110-240V IP65 Class II selv.	Eclipse Mini *RF25748		

