



Designed by Konstantin Grcic

Mayday

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

Outdoor

Mayday Outdoor

Designed by Konstantin Grcic







Famiglia / Family

Mayday Outdoor



Led Retrofit

Max. 10W
2700K/CRI 80
3000K/CRI 80

Colori / Colours



Black



Leaf Green



Mustard Yellow

Descrizione / Description

Apparecchio mobile di illuminazione multiuso adatto per installazione in ambienti esterni. Il pratico gancio/maniglia, avente anche la funzione di avvolgicavo, è in polipropilene riciclato caratterizzato nella versione outdoor, oltre che dal classico black, dalle nuance natura leaf green e mustard yellow. La maniglia è completata da un comodo interruttore a pulsante ON/OFF stagno. Il cavo in uscita, bloccato nella maniglia da pressacavo è adatto per ambienti outdoor ed ha lunghezza di 6 metri con spina Schuko IP44. Il diffusore conico opalino stampato ad iniezione è in polipropilene sostenibile ricavato da scarti del processo industriale.



La sorgente luminosa è protetta dagli agenti atmosferici tramite una capsula stagna trasparente in polimetilmetacrilato sigillata con guarnizione in elastomero che consente di raggiungere il grado di protezione IP 65.

Mayday è facile da smontare in modo che ogni parte possa essere riciclata correttamente; nel processo di assemblaggio non viene utilizzata alcuna colla. A completamento nell'imballo di spedizione il sacchetto in puro cotone drill naturale.

Multipurpose luminaire suitable for outdoor use. Its practical hook/handle, which also serves to wind the cable, is made of recycled polypropylene. In the outdoor version, it is available both in the classic black color and in the natural shades of leaf green and mustard yellow. The handle has a convenient watertight ON/OFF switch. The 6 meters long outgoing cable, which is fixed to the handle by a cable guide, is suitable for outdoor use and has a Schuko IP44 plug. The conical diffuser, in opaline color and produced by injection printing, is made of sustainable polypropylene obtained from industrial waste.

The light source is protected from atmospheric agents by a watertight and transparent polymethylmethacrylate capsule, sealed by an elastomer seal that guarantees IP 65 protection.

Mayday is easy to disassemble so that each part can be properly recycled; no glue is used in the assembly process. The shipping packaging is completed with a pure natural cotton drill bag.

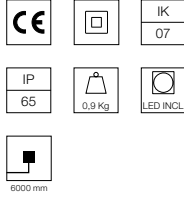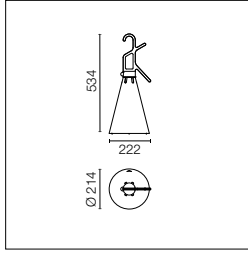


Attacco per lampadina E14, sorgente luminosa esclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V
ON/ OFF. Interruttore IP65 sul manico dell'apparecchio. Dotata di cavo adatto per outdoor 6 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.

Socket for E14 bulb, light source not included.
220-240 V ON/OFF electric power supply. IP65 switch on the handle of the luminaire. It has a 6 meter long cable for outdoor use and an IP44 Schuko plug.

Led Retrofit: Max. 10W - E14 - 220-240V

2700K

- F038AAAA0ZZ
- F038AACA0ZZ
- F038AABA0ZZ

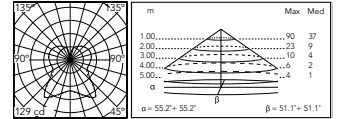

@3000K

Mayday Outdoor: Accessori / Accessories

Fonte luminosa LED E14 8W 2700K 900 lm 230V T28. LED lamp E14 8W 2700K 900 lm 230V T28. RF32290 

Fonte luminosa LED E14 8W 3000K 900 lm 230V T28. LED lamp E14 8W 3000K 900 lm 230V T28. RF32291 