



Designed by Piero Lissoni

# My Way


ITALIANO / ENGLISH

FLOS  
Outdoor

**My Way**

Designed by Piero Lissoni



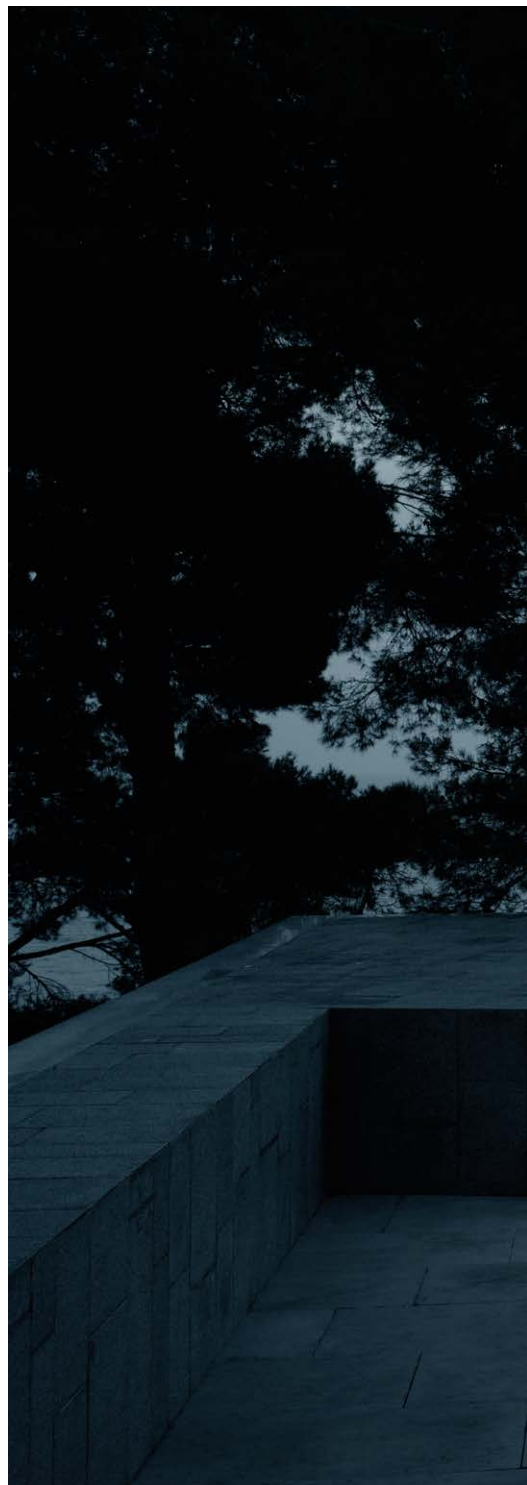



## Famiglia / Family

---

My Way 110 x 100



### Mid - Power Led

5W

188 lm - 2700K/CRI 80

211 lm - 3000K/CRI 80

221 lm - 4000K/CRI 80

My Way 110 x 200



### Mid - Power Led

13W

657 lm - 2700K/CRI 80

763 lm - 3000K/CRI 80

801 lm - 4000K/CRI 80

My Way 210 x 200



### Mid - Power Led

13W

669 lm - 2700K/CRI 80

777 lm - 3000K/CRI 80

817 lm - 4000K/CRI 80

## Colori / Colours


---



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite

## Descrizione / Description

---

Apparecchio da esterni per installazione a incasso a parete con fonte di luce a LED.

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 (a basso contenuto di rame).

Rivestimento ad alta resistenza: dopo un trattamento di sabbiatura di tutti i componenti per rendere la superficie porosa e garantire una maggiore adesione della vernice, è applicato il rivestimento esterno con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.



Diffusore in policarbonato satinato, stabilizzato ai raggi UV, incollato alla testa del prodotto per garantire la tenuta all'acqua.

Luminaire for outdoor use for built-in installation on the wall with LED light source.

Aluminum die-cast body EN AB-47100 (low copper content). High-resistance coating: after a sandblasting treatment of all components to make the surface porous and ensure a greater adhesion of the paint, the external coating is applied with a double layer with epoxy powders according to the QUALICOAT standard. The first layer of epoxy powder gives chemical and mechanical resistance, the second finishing layer of polyester powder ensures resistance to UV rays and atmospheric agents.

The painted surfaces are treated with alkaline and acidic washes, then rinsed with demineralized water, subjected to a chemical conversion treatment to protect against oxidation. Frosted polycarbonate diffuser, UV-stabilised, glued to the head of the product to ensure a watertight seal.

## My Way 110x100

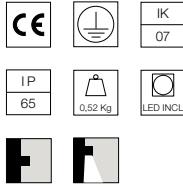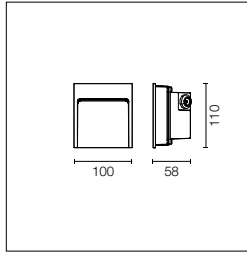

Alimentazione elettrica  
110/240V integrata. Dotata di  
uno spezzone di cavo uscente  
in neoprene di 120 mm e  
sistema di connessione su cavo  
IP67.  
Versione dimmerabile a  
richiesta.

Integrated 110/240V power  
supply. Supplied with a 120 mm  
length outgoing neoprene cable  
and IP67 cable connection  
system.  
Dimmable version on request.

**Mid-Power Led:** 5W - 421 lm ≠ FIXT 188 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 5W - 490 lm ≠ FIXT 211 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V /  
5W - 514 lm ≠ FIXT 221 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

### 2700K


- F4350001
- F4350006
- F4350012
- F4350018
- F4350030
- F4350033

### 3000K



- F4351001
- F4351006
- F4351012
- F4351018
- F4351030
- F4351033

### 4000K

- F4352001
- F4352006
- F4352012
- F4352018
- F4352030
- F4352033

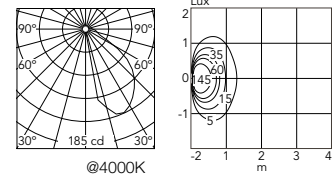

## My Way 110x200

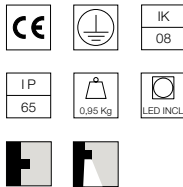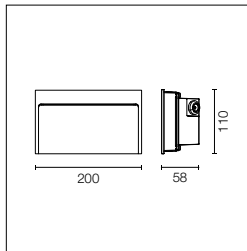

Alimentazione elettrica  
220/240V integrata. Dotata di  
uno spezzone di cavo uscente in  
neoprene di 120 mm e sistema  
di connessione su cavo IP67.

Integrated 220/240V power  
supply. Supplied with a 120 mm  
length outgoing neoprene cable  
and IP67 cable connection  
system.

**Mid-Power Led:** 13W - 1357 lm ≠ FIXT 657 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm ≠ FIXT 763 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V /  
13W - 1656 lm ≠ FIXT 801 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

### 2700K

Non Dimmable

- F4353001
- F4353006
- F4353012
- F4353018
- F4353030
- F4353033

1-10V

- F4353001-310
- F4353006-310
- F4353012-310
- F4353018-310
- F4353030-310
- F4353033-310

Dali

- F4353001-300
- F4353006-300
- F4353012-300
- F4353018-300
- F4353030-300
- F4353033-300

### 3000K

Non Dimmable

- F4354001
- F4354006
- F4354012
- F4354018
- F4354030
- F4354033

1-10V

- F4354001-310
- F4354006-310
- F4354012-310
- F4354018-310
- F4354030-310
- F4354033-310

Dali

- F4354001-300
- F4354006-300
- F4354012-300
- F4354018-300
- F4354030-300
- F4354033-300

### 4000K

Non Dimmable


- F4355001
- F4355006
- F4355012
- F4355018
- F4355030
- F4355033

1-10V

- F4355001-310
- F4355006-310
- F4355012-310
- F4355018-310
- F4355030-310
- F4355033-310



Dali

- F4355001-300
- F4355006-300
- F4355012-300
- F4355018-300
- F4355030-300
- F4355033-300

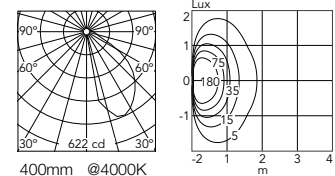



## My Way 210x200

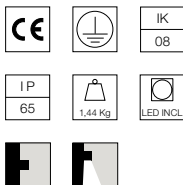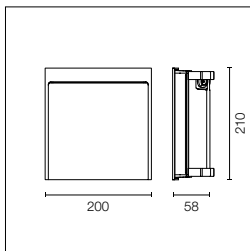

Alimentazione elettrica  
220/240V integrata. Dotata di un  
doppio pressacavo in materiale  
plastico per sezione cavi  
7,5<math>\phi</math><math><9,5</math> mm.

Integrated 220/240V power supply.  
Supplied with a double length in  
plastic material for 7.5<math>\phi</math><math><9.5</math> mm  
section cables.

**Mid-Power Led:** 13W - 1357 lm  $\neq$  FIXT 669 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm  $\neq$  FIXT 777 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V /  
13W - 1656 lm  $\neq$  FIXT 817 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

### 2700K

Non Dimmable

- F4356001
- F4356006
- F4356012
- F4356018
- F4356030
- F4356033
- 1-10V
- F4356001-310
- F4356006-310
- F4356012-310
- F4356018-310
- F4356030-310
- F4356033-310
- Dali
- F4356001-300
- F4356006-300
- F4356012-300
- F4356018-300
- F4356030-300
- F4356033-300

### 3000K


Non Dimmable

- F4357001
- F4357006
- F4357012
- F4357018
- F4357030
- F4357033
- 1-10V
- F4357001-310
- F4357006-310
- F4357012-310
- F4357018-310
- F4357030-310
- F4357033-310
- Dali
- F4357001-300
- F4357006-300
- F4357012-300
- F4357018-300
- F4357030-300
- F4357033-300

### 4000K

Non Dimmable

- F4358001
- F4358006
- F4358012
- F4358018
- F4358030
- F4358033
- 1-10V
- F4358001-310
- F4358006-310
- F4358012-310
- F4358018-310
- F4358030-310
- F4358033-310
- Dali
- F4358001-300
- F4358006-300
- F4358012-300
- F4358018-300
- F4358030-300
- F4358033-300

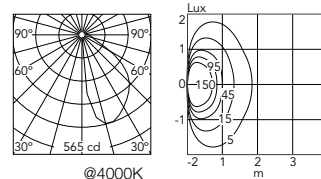

## My Way: Accessori / Accessories

Cassaforma.	Box for installation.	My Way 100x110 F4301000		
Cassaforma.	Box for installation.	My Way 200x110 F4302000		
Cassaforma.	Box for installation.	My Way 200x210 F4303000		
Sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. ( $\phi$ 5,5÷12mm cavo).	2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. ( $\phi$ 5,5÷12mm cable).	F990C00A000		
Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29us). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	F990E00A000		

